

GEBRUIKSAANWIJZING

FOAMFIX

Cleanfix Benelux B.V.
De Scheper 255
5688 HP OIRSCHOT
Telefoon: 0499 – 55 00 33
Telefax: 0499 – 55 00 60

Internet: www.cleanfix.nl
E-mail: info@cleanfix.nl



Garantie

In elk land gelden de door onze verantwoordelijke Cleanfix-maatschappij uitgegeven Garantievorwaarden. Storingen aan uw apparaat verhelpen wij binnen de garantietermijn zonder kosten indien de oorzaak een materiaal- of fabricagefout is. Bij een onder de garantie vallende storing kunt u contact opnemen met uw dealer of met Cleanfix Benelux.

1. ALGEMEEN

- Lees eerst deze gebruiksaanwijzing voordat u de machine in gebruik neemt. U vindt hierin belangrijke instructies over gebruik, onderhoud en veiligheid
- Hierdoor beheerst u de machine volledig. Dit is veiliger voor uzelf en voorkomt onnodige schade aan uw machine
- De fabrikant/importeur is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of zaken die ontstaan door verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud aan de machine.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

U dient deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voordat u de machine in gebruik stelt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een makkelijk toegankelijke plaats.

De machine mag alleen gebruikt worden door personen die over de werkwijze geïnstrueerd zijn en uitdrukkelijk opdracht hebben om met de machine te werken.

Attentie!

Deze schuimreiniger mag niet worden gebruikt voor het reinigen van vloeren/wanden die stoffen afgeven die gezondheidsrisico's opleveren voor de bediener, de omstanders of het milieu.

Algemeen

Het gebruik van deze schuimreiniger is onderworpen aan de geldende voorschriften voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. Naast de bepalingen in deze gebruiksaanwijzing gelden de algemeen aanvaardde regels voor veilig en professioneel werken. Iedere ondeskundige handeling moet vermeden worden.

Gebruiksvoorschriften

- Deze schuimreiniger is ontworpen voor het reinigen van betegelde ruimten zoals toiletgroepen, doucheruimten, kleedkamers in bijv. zwembaden, hotels, sporthallen, pompstations, restaurants, café's etc.
- Voor de door verkeerd gebruik van deze machine ontstane schades is de fabrikant/importeur/leverancier niet aansprakelijk. Het risico ligt dan uitsluitend bij de gebruiker
- Tot het juiste gebruik van de machine hoort ook het regelmatig laten uitvoeren van onderhoud evenals het direct laten repareren van alle storingen en schades
- Ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties aan de machine kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant/importeur/leverancier niet aansprakelijk gesteld kan worden
- De gangbare regels voor veiligheid en gezondheid dienen in acht te worden genomen
- Voor schades welke ontstaan aan de machine en de gereinigde vloer door het gebruik van niet geschikte reinigingsmiddelen kan de fabrikant/importeur/leverancier niet aansprakelijk worden gesteld
- Gebruik geen reinigingsmiddelen in de machine, die oplosmiddelen bevatten die kunststoffen aantasten

Productaansprakelijkheid

De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze schuimreiniger alleen gebruikt mag worden voor het doel waarvoor deze is ontworpen. In die gevallen waar deze machine wordt gebruikt voor andere doeleinden geschiedt dit alleen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor de fabrikant/importeur/leverancier vervalt daarmee ogenblikkelijk.

Gevarenbronnen

- Passeert u drempels en verhogingen voorzichtig – de wielen kunnen beschadigd worden.
- Wij maken u uitdrukkelijk attent op de gevaren bij gebruik van licht ontvlambare, brandbare, giftige, schadelijke, bijtende of irriterende stoffen!

Erkende servicemedewerkers

Deze schuimreiniger mag alleen onderhouden en gerepareerd worden door personen die over de noodzakelijke vakbekwaamheid beschikken en daartoe zijn aangesteld.


Reinigingsmiddelen

Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen op de gebruiksaanwijzingen die op het etiket vermeld zijn. Reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten die kunststoffen aantasten kunnen onderdelen van de machine beschadigen.

In gebruik stellen

- Bij aflevering zal door Cleanfix personeel aan de dan aanwezige bediener en technische dienst een complete instructie worden gegeven over het bedienen van de machine, de veiligheidsvoorschriften en het noodzakelijke dagelijks onderhoud.
- Indien dit niet mogelijk is, is de koper verantwoordelijk voor de juiste instructie naar de bediener van de machine.

3. OPBOUW VAN DE MACHINE

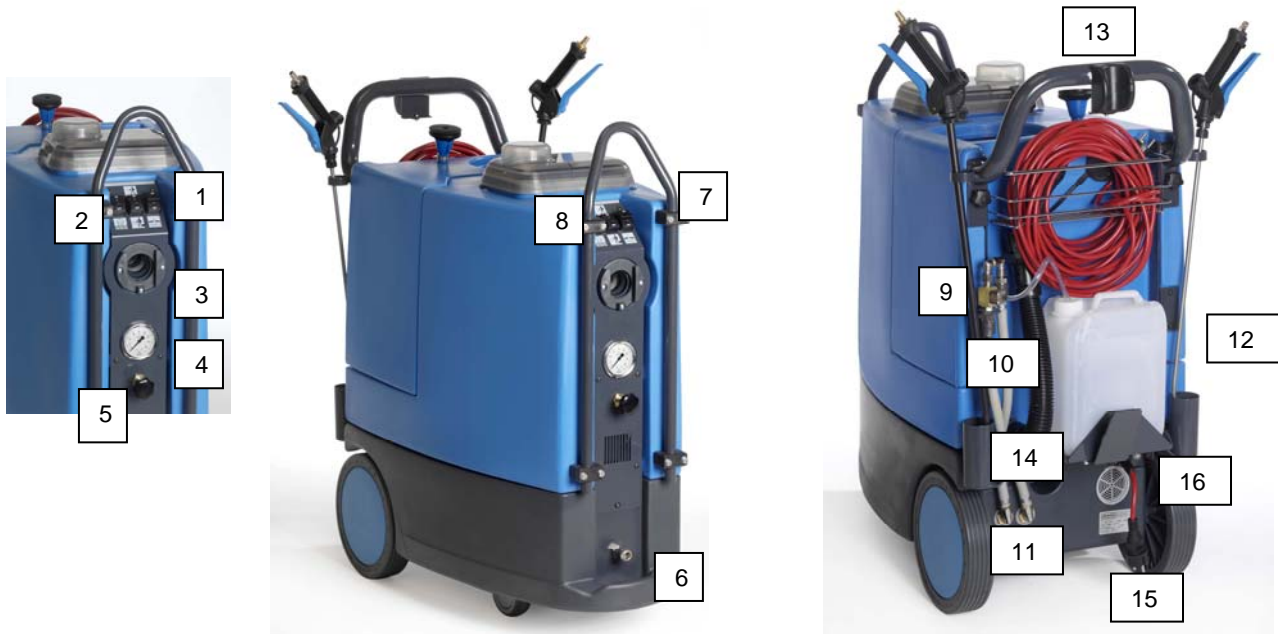

1. Schakelaar pomp
2. Schakelaar zuigmotor
3. Aansluiting zuigslang
4. Manometer
5. Drukregelaar

6. Snelkoppeling sproeislang
7. Houder voor sproeilans
8. Houder voor schuimlans
9. Houder voor injector
10. Injector met slang voor can
11. Snelkoppeling schuimreiniger
12. Plaats can
13. Houder zuigbuis/zuigmond
14. Afvoerslang
15. Stekker
16. Koelrooster

4. ALGEMEEN

Als u het apparaat volgende gebruiksaanwijzing inzet, zal het zonder storingen functioneren. Gebruik schoonmaak- en onderhoudsproducten, die op de Foamfix zijn afgestemd. Wij moeten vaak constateren, dat storingen aan het apparaat en slechte werkresultaten te wijten zijn aan het gebruik van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen, die voor deze toepassing niet geschikt zijn.

5. BESTEMMING

De Foamfix is in zijn basisversie bestemd voor gebruik als schuimreiniger voor betegelde oppervlakken.

Met behulp van speciale accessoires kunt u met de Foamfix ook:

- vloerbedekkingen, tapijten en meubels reinigen: m.b.v. Meubeladapter / Tapijtreinigingshulpstuk
- harde vloeren schrobben en zuigen: m.b.v. Schrobadapter

6. INGEBRUIKNAME / GEBRUIK

HEEL BELANGRIJK!

Voordat u de Foamfix gebruikt:

- Alle stopcontacten waterdicht afplakken
- Handdoekautomaten/zeepdispensers waterdicht afplakken
- Toiletrolhouders waterdicht afplakken
- Prullenbakken van kant verwijderen of waterdicht afplakken

Gebruikt u alleen schoonmaakmiddelen, die door de fabrikant worden aanbevolen.

Deze producten zijn hiervoor speciaal getest.

GEBRUIK

1. Vul de schoonwatertank van de Foamfix met water. LET OP: het water mag max. 40 °C zijn.
2. Met de sproeilans eerst de te behandelen oppervlakken systematisch bevochtigen met gewoon water, anders kunnen de voegen door de reiniging worden aangetast.
3. Met de schuimlans de oppervlakken van **BENEDEN NAAR BOVEN** systematisch inschuimen.
4. Het reinigingsmiddel 10 minuten laten inwerken.
5. I.v.m. streeploos opdrogen; glansmiddel bij het water in schoonwatertank doen.
6. Met de sproeilans het schuim van de oppervlakken van **BOVEN NAAR BENEDEN** afspoelen.
7. Een beetje anti-schuim middel op de vloer sprenkelen en opzuigen. Dat voorkomt te sterke schuimvorming in de vuilwatertank.
8. Het schuim/water van de vloer zuigen.

NA GEBRUIK

1. Als u klaar bent met reinigen, schakelt u beide schakelaars uit.
2. Vuilwatertank legen d.m.v. afvoerslang.
3. Schoonwatertank leegzuigen met zuigslang. Dan is de slang ook meteen schoon.
4. Vuilwatertank (evt. nog naspoelen met meer schoon water) en nogmaals legen met afvoerslang.
5. Tenslotte maakt u het apparaat met een vochtige doek goed schoon aan de buitenzijde.
6. Voordat u de sproeilans of schuimlans verwijdert, moet u even de handgreep inknijpen om de druk te reduceren. Dan schuift u de kunststof ring van de koppeling terug en verwijdert u de lansen.

7. ONDERHOUD

LET OP: als u de machine opent, altijd de stekker uit het stopcontact trekken.

NA ELK GEBRUIK:

- a. Filter in schoonwatertank reinigen/ schoonwatertank met vochtige doek reinigen, filter terugplaatsen.
- b. Vlotter met vochtige doek reinigen
- c. Het zuigsysteem kan gereinigd worden door het opzuigen van schoon water. Daarna de vuilwatertank legen.
- d. De rubbers van de plexiglas deksel reinigen

REGELMATIG:

- a. Sproeikop uit elkaar draaien en met schoon water reinigen. Daarna weer monteren.
- b. Schuimkop uit elkaar draaien en met schoon water reinigen. Daarna weer monteren.
- c. Buitenkant van de machine reinigen met een vochtige doek.

8. STORINGEN

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Machine zuigt slecht	<ul style="list-style-type: none"> - Vuilwatertank zit vol - Zeef is verstopt - Deksel vuilwatertank is niet dicht - Zuigmond is verstopt - Afvoerslang staat open - Zuigslang is niet juist aangesloten 	<ul style="list-style-type: none"> -Vuilwatertank legen - Zeef reinigen - Deksel controleren - Reinigen - Dichtmaken - Controleren
Zuigmotor en pomp laten zich niet inschakelen	<ul style="list-style-type: none"> - Stroomvoorziening is onderbroken 	<ul style="list-style-type: none"> - Stekker en zekeringen controleren - Monteur inschakelen
Sproeikop is vaak verstopt	<ul style="list-style-type: none"> - Filter in schoonwatertank is beschadigd 	<ul style="list-style-type: none"> - Filter vernieuwen
Machine sproeit slecht	<ul style="list-style-type: none"> - Sproeislang is niet goed aangesloten - Filter is verstopt - Sproeikop is verstopt - Schoonwatertank is leeg 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleren - Reinigen - Reinigen - Vullen, let op vuilwatertank op tijd legen
Sproeilans geeft geen water; Wel voldoende water in tank	<ul style="list-style-type: none"> - Snelkoppeling niet goed aangesloten - Netspanning niet in orde - Pomp is niet ingeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleren - Controleren - Inschakelen
Pomp schakelt bij gesloten Handventiel niet uit	<ul style="list-style-type: none"> - Drukleidingen defect - Waterlekage elders in machine 	<ul style="list-style-type: none"> - Stekker uit stopcontact. Stoppen met werken om schade te vermijden. Monteur inschakelen.
Er komt water/schuim uit motor	<ul style="list-style-type: none"> - Vlotter zit klem - Vuilwatertank is vol - Er is geen ant-schuimmiddel gebruikt 	<ul style="list-style-type: none"> - Stekker uit stopcontact - Vlotter reinigen en op schade controleren

9. BELANGRIJKE INFORMATIE

- Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing om schade aan het apparaat te vermijden!
- Trek nooit aan de kabel om de stekker, maar alleen aan de stekker zelf!
- Zuig nooit brandbare, explosieve of schadelijke stoffen op!
- Zuig geen spitse voorwerpen op. Die kunnen de slangen en het apparaat beschadigen.
- Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Laat het apparaat nooit overlopen en gebruik geen sterk schuimende schoonmaakmiddelen.
- Pomp alleen bij gebruik inschakelen.
- Een te volle schoonwatertank veroorzaakt overlopen.
- De vloeistof kan op grond van de hoge temperatuur, de druk of de chemische samenstelling gevaarlijk zijn.

- Schakelt u het apparaat onmiddellijk uit als er vloeistof of water uit de machine komt op plaatsen waar het niet hoort.

10. ACCESSOIRES

Voor de Foamfix zijn de volgende speciale accessoires leverbaar:

<u>Omschrijving</u>	<u>Art.nr.</u>
Schrobadapter voor harde vloeren	632.000
Tapijtreinigingshulpstuk 26 cm, 2 sproeiers met rvs handbuis	602.000.1
Meubelreinigingshulpstuk 9 cm, PVC met binnenliggende sproeier	617.000

11. TECHNISCHE GEGEVENS

Opgenomen vermogen	1600 W/230 V
Pompmotor	150 W
Pompdruk	2 – 14 bar
Waterverbruik sproeilans	2 liter/ minuut
Waterverbruik met injector/schuimplans	1,7 liter/ minuut
Zuigmotor	1250 W
Vacuümvermogen	25 kPa
Schoonwatertank	35 liter
Vuilwatertank	40 liter
Kabellengte	15 meter
Gewicht	39 kg
Afmetingen	82/41/84 cm
Zuigslang	4 meter, Ø 38 mm
Sproeislang	5 meter, Ø 12 mm

Wijzigingen als gevolg van technische verbeteringen voorbehouden.